



**\*1ère étape //** Marquage des zones de remontée murale pour l'application de colle au mur et au sol sur une hauteur et une largeur de 6 cm.



**\*2ème étape //** Appliquer la WAKOL MS 552 Colle pour PVC et caoutchouc avec denture TKB B1 dans la zone des angles intérieurs et extérieurs.

Poser le WAKOL AS 153 Angle d'étanchéité, à l'intérieur et le WAKOL AS 154 Angle d'étanchéité, à l'extérieur et les maroufler.


Lisser à plat la colle résiduelle avec une spatule.



**\*3ème étape //** Découper la WAKOL AS 152 Bande d'étanchéité à la longueur nécessaire; faire chevaucher l'angle d'étanchéité d'env. 5 cm.

Appliquer la WAKOL MS 552 Colle pour PVC et caoutchouc dans la zone marquée au sol et au mur.

Poser la WAKOL AS 152 Bande d'étanchéité et maroufler. Lisser à plat la colle résiduelle dépassante avec une spatule. Même procédure aux murs.

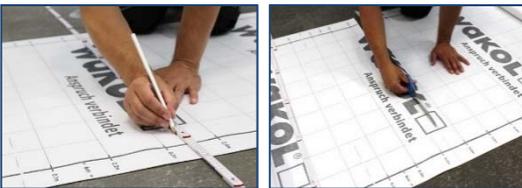

**\*4ème étape //** Marquer et découper la WAKOL AS 151 Membrane d'étanchéité pour le sol et le mur.



**\*5ème étape //** Appliquer la WAKOL MS 552 Colle pour PVC et caoutchouc avec denture TKB B1 au mur et laisser gommer la colle env. 20 minutes pour augmenter la prise initiale.

Poser la WAKOL AS 151 Membrane d'étanchéité et la maroufler sans bulle avec une planche en liège. Placer les membranes l'une contre l'autre, ne pas les chevaucher et maroufler sans bulle avec une planche en liège.



**\*6ème étape //** Appliquer la WAKOL MS 552 Colle pour PVC et caoutchouc avec denture TKB B1 au sol et laisser gommer la colle env. 20 minutes pour augmenter la prise initiale.

Poser la WAKOL AS 151 Membrane d'étanchéité. Placer les membranes l'une contre l'autre, ne pas les chevaucher et maroufler sans bulle avec une planche en liège.



**\*7ème étape //** Appliquer la WAKOL MS 552 Colle pour PVC et caoutchouc dans la zone marquée, à gauche et à droite du joint de la membrane et laisser gommer la colle au moins 20 minutes.

Poser la WAKOL AS 152 Bande d'étanchéité et la maroufler sans bulle. Lisser à plat la colle résiduelle dépassante avec une spatule.



**\*8ème étape //** Appliquer la WAKOL MS 552 Colle pour PVC et caoutchouc sur le mur dans la zone des orifices d'installation et laisser maroufler au moins 20 minutes.

Placer les manchettes d'étanchéité et les maroufler sans bulle.

Pour finir lisser à plat la colle résiduelle dépassante avec la spatule et l'étanchéification au mur et au sol est terminée.

Avant la mise en œuvre, veuillez observer les informations techniques.



À présent :  
ouvrez les vannes –  
avec le système  
d'étanchéité  
Wakol !

