


Repareren van holle plekken met WAKOL MS 335 Reparatiehars




1. Holle plekken lokaliseren en boorpunt afplakken

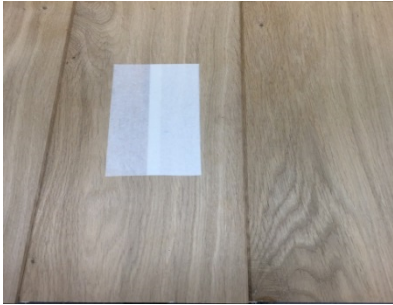

2. Holle plek verticaal aanboren, indien nodig extra boringen uitvoeren



3. 25 ml water (voor 300 ml WAKOL MS 335 Reparatiehars) met injectiespuit aanbrengen

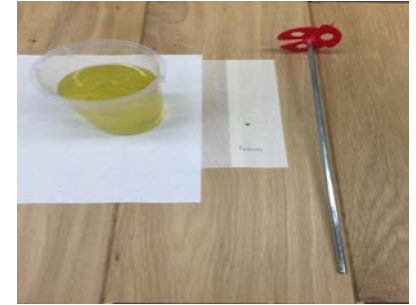

4. 300 ml WAKOL MS 335 Reparatiehars in de maatbeker doen



5. Water met kleine vleugelroerder minstens een minuut homogeen erdoor roeren. Perstijd ca. 15 minuten



6. Spuit in boorgat steken alsook mengeling in spuit vullen



7. Mengeling in de holle plek spuiten. Indien nodig bijkomend materiaal invoegen. Oppervlaktedelen eventueel gedurende ca. 2 uur verzwaren



8. Sluiten van de boorpunten met gebruikelijke methodes

De verschillende, ons vooraf niet bekende concrete omstandigheden op de bouwplaats sluiten een aansprakelijkheid door deze omstandigheden uit. Daarom raden we aan om voldoende zelf te testen. De erkende regels van het vak, de momenteel geldende normen en technische merkbladen alsook de plaatsingshandleidingen van de fabrikant van de vloerbedekking moeten in acht worden genomen. Gelieve onze verwerkingsvoorschriften in de technische informatie van de verschillende producten in acht te nemen. Graag staan we voor vragen en objectrelevante schriftelijke opbouwbevelingen ter beschikking. Met het verschijnen van deze aanbeveling verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.