



***Stap 1 //** Markering van de gedeeltes van de wandoverlapping voor het aanbrengen van de lijm op de muur en vloer op 6 cm hoogte en breedte.



***Stap 2 //** WAKOL MS 552 PVC- en rubberlijm met tanding TKB B1 bij de binnen- en buitenhoeken opbrengen.

WAKOL AS 153 Afdichtingshoeken, binnen en WAKOL AS 154 Afdichtingshoeken, buiten inleggen en aandrukken.


Oveztollige lijm met een lijmkam wegstrijken.




***Stap 3 //** WAKOL AS 152 Afdichtingsband op lengte snijden; afdichtingshoek daarbij ca. 5 cm overlappen.

WAKOL MS 552 PVC- en rubberlijm op het gemarkeerde vloer- en muurgedeelte aanbrengen.

WAKOL AS 152 Afdichtingsband inleggen en aandrukken. Oveztollige lijm met een lijmkam wegstrijken. Dezelfde handelingen aan de muurvlakken.

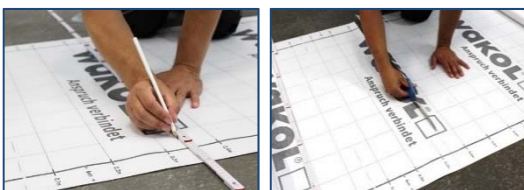

***Stap 4 //** Aftekenen en op maat snijden van de WAKOL AS 151 Afdichtingsbaan voor het vloer- en muurgedeelte.

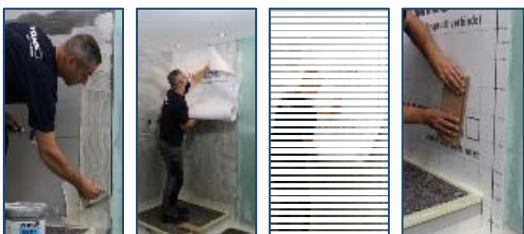

***Stap 5 //** WAKOL MS 552 PVC- en rubberlijm met tanding TKB B1 op de muur aanbrengen en ca. 20 minuten laten drogen om de aanvangshechting te verhogen.

WAKOL AS 151 Afdichtingsbaan inleggen en met een kurkbord zonder luchtbelletjes aanwrijven. De banen tegen elkaar leggen, niet overlappen en met een kurkbord zonder luchtbelletjes aanwrijven.



***Stap 6 //** WAKOL MS 552 PVC- en rubberlijm met tanding TKB B1 op de vloer aanbrengen en ca. 20 minuten laten drogen om de aanvangshechting te verhogen.

WAKOL AS 151 Afdichtingsbaan inleggen. De banen tegen elkaar leggen, niet overlappen en met een kurkbord zonder luchtbelletjes aanwrijven.



***Stap 7 //** WAKOL MS 552 PVC- en rubberlijm op het gemarkeerde gedeelte links en rechts van de baannaad aanbrengen en minstens 20 minuten laten drogen.

WAKOL AS 152 Afdichtingsband inleggen en zonder luchtbelletjes aanwrijven. Overtollige lijm met een lijmkam wegstrijken.



***Stap 8 //** WAKOL MS 552 PVC- en rubberlijm nabij de installatieopeningen op de muur aanbrengen en minstens 20 minuten laten drogen.

Afdichtingsmanchetten inleggen en zonder luchtbelletjes aandrukken.

Ten slotte nog overtollige lijm met de lijmkam wegstrijken. De afdichting aan de muur en vloer is nu gereed.

Neem vóór het verwerken altijd de technische informatie in acht.



**Vanaf nu
zit alles potdicht
met het Wakol
afdichtingssysteem!**

