

# WAKOL Аппликатор 90 - Инструкция по эксплуатации



## Чемодан

В набор пластмассового чемодана входит внутренняя обшивка губкой, WAKOL Applikator 90, распределитель-ная насадка, сменная насадка 200 мм, направляющая насадка 200 мм, зарядное устройство, два аккумулятора, штатив и ремень для крепления. Чемодан предназначен для транспортировки WAKOL Applikator 90.



## Зарядное устройств

быстро заряжающее устройство 120-140 Volt

Значение LED's:

- Красный свет: готовность к зарядке
- ✱ Моргающий красный свет: Перегретый или вышедший из строя аккумулятор
- Зелёный свет: Аккумулятор заряжен
- ✱ Моргающий зелёный свет: Аккумулятор заряжается



## Магазин:

Магазин заполняется паркетным клеем WAKOL в колбасе диаметром 88 мм.



## Мотор

Электромотор облегчает нанесение клея. Мотор расположен на магазине.



## Распределитель-ная насадка

Насадка крепится вручную на магазин. Перед началом работы крепится сменная насадка на направляющую насадку. При этом возможно регулировать ширину клеевого шва.



## Направляющая насадка

Произведена из стали толщиной 5 мм. Ширина клеевого шва регулируется заменой направляющей насадки. Стандартная ширина 200 мм. Также имеется шириной 414 мм.



## WAKOL сменная насадка

Насадка шириной 200 и 400 мм с различными отверстиями для применения в системе с WAKOL Applikator 90. На время перерыва необходимо плотно запечатать для редотвращения контакта клея с воздухом. После длительных перерывов насадку необходимо заменить. В упаковке 5 или 7 насадок.



## Сборка чемодана с штативом

Штатив состоит из двух частей и крепится через отверстия на верхней крышке чемодана и фиксируется в нижней крышке.

1. Распакуйте и закройте чемодан. Уложите его нижнюю крышку чемодана.
2. Поместите штатив в отверстие и давите его в низ пока не достигнете нижней части чемодана.

Совет: Для дополнительной фиксации уложите на чемодан картон клея.



## Распределитель-ная насадка: Крепление WAKOL сменной насадки на направляющую насадку.


1. Направляющую насадку с WAKOL сменной насадкой подобрать под ширину паркета.
2. WAKOL сменную насадку фиксировать саморезами.
3. При замене: Выкрутить саморезы, удалить сменную насадку. Удалить клей с отверстия в распределитель-ной насадке.

Замечание: Жидкий клей удалять нет необходимости.



## Wakol клей в колбасе.

1. Поршень ослабить и выдавить с магазина.
2. Wakol клей в колбасе поместить в магазин и удалить металлический зажим с колбасы.
3. Закрепить распределитель-ную насадку.
4. Поршень в холостую проталкнуть до колбасы.
5. Наносить клей с Аппликатором. Клеевой шов наносится по горизонтали к паркету.
6. Уложить и придавить паркет к клеевому шву.
7. Насадку снять и положить на штатив.
8. Пустую колбасу выдвинуть из магазина.

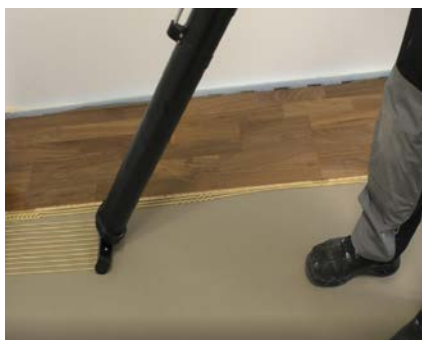

## Замечание:

Остатки клея с пистолета например магазина, насадки, желательно удалить ещё в свежем состоянии с помощью WAKOL RT 5960 влажные салфетки.

Перед использованием этой системы прочтите технические указания производителя .