



*** Шаг 1 //** Разметка участков заведения на стену для нанесения клея на стену и пол на высоте 6 см и шириной 6 см.



*** Шаг 2 //** Нанести WAKOL MS 552 Клей для ПВХ и резиновых покрытий при помощи гребенки ТКВ В1 в области внутренних и наружных углов.

Вставить и прижать WAKOL AS 153 Изолирующие углы внутренние и WAKOL AS 154 Изолирующие углы наружные.


Снять выходящий наружу клей шпателем.



*** Шаг 3 //** Отрезать WAKOL AS 152 Изолирующая лента нужной длины; с учетом перекрытия изолирующих углов прим. на 5 см.

Нанести WAKOL MS 552 Клей для ПВХ и резиновых покрытий на размеченном участке пола и стены.

Уложить и прижать WAKOL AS 152 Изолирующая лента. Снять выступающий и выходящий наружу клей шпателем. Выполнить аналогичные операции на поверхностях стен.

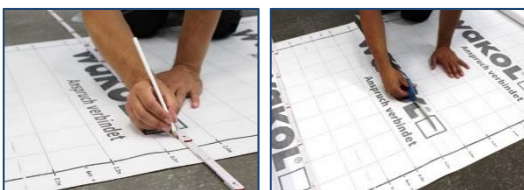

*** Шаг 4 //** Разметить и отрезать по размеру WAKOL AS 151 Изолирующее покрытие для участка пола и стены.

*** Шаг 5 //** Нанести WAKOL MS 552 Клей для ПВХ и резиновых покрытий при помощи гребенки ТКВ В1 на стену и оставить прим. на 20 минут для увеличения начальной прочности соединения.

Уложить WAKOL AS 151 Изолирующее покрытие и притереть, не оставляя пузырей, пробковой доской. Соединить полотна встык без нахлестки и притереть, не оставляя пузырей, пробковой доской.





*** Шаг 6 //** Нанести WAKOL MS 552 Клей для ПВХ и резиновых покрытий при помощи гребенки ТКВ В1 на пол и оставить прим. на 20 минут для увеличения начальной прочности соединения.

Уложить WAKOL AS 151 Изолирующее покрытие. Соединить полотна встык без нахлестки и притереть, не оставляя пузырей, пробковой доской.



*** Шаг 7 //** Нанести WAKOL MS 552 Клей для ПВХ и резиновых покрытий на размеченном участке слева и справа от стыка полотен и оставить не менее чем на 20 минут.

Уложить WAKOL AS 152 Изолирующая лента и притереть, не оставляя пузырей. Снять выступающий и выходящий наружу клей шпателем.



*** Шаг 8 //** Нанести WAKOL MS 552 Клей для ПВХ и резиновых покрытий в области отверстий для монтажа проводки на стене и оставить не менее чем на 20 минут.

Вставить изолирующие манжеты и прижать, не оставляя пузырей.

В завершение снять выступающий и выходящий наружу клей шпателем, после чего изоляцию стен и пола можно считать готовой.

Перед работой с материалом ознакомьтесь с прилагаемыми инструкциями.



**Только так:
никакой воды –
благодаря
изолирующему
основанию
Wakol!**

