



***Steg 1 //** Markera ytan för uppvik för applicering av lim på vägg och golv, 6 cm högt och brett.



***Steg 2 //** Applicera WAKOL MS 552 PVC- och gummilim med spridaren TKB B1 vid inner- och ytterhörn.

Lägg och tryck dit WAKOL AS 153 Tätningshörn, innerhörn och WAKOL AS 154 Tätningshörn, ytterhörn.


Avlägsna limrester med en spackel.




***Steg 3 //** Skär till WAKOL AS 152 Tättband på längden; överlappa tätningshörnet ca 5 cm.

Applicera WAKOL MS 552 PVC- och gummilim på den markerade ytan på golv och vägg.

Lägg och tryck dit WAKOL AS 152 Tättband. Avlägsna limrester med en spackel. Gör likadant på väggytan.

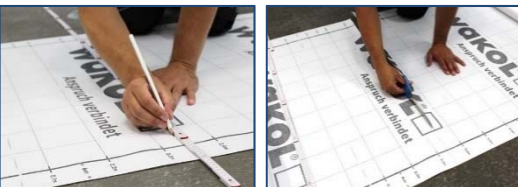


***Steg 4 //** Märk ut och skär till WAKOL AS 151 Tätningskiktsduk för golv- och väggytan.

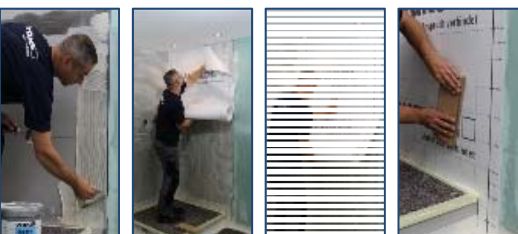

***Steg 5 //** Applicera WAKOL MS 552 PVC- och gummilim på väggen med spridaren TKB B1 och låt det lufta ca 20 minuter för att förbättra vidhäftningen.

Lägg dit WAKOL AS 151 Tätningskiktsduk och jämna till med en korkkloss så att det inte bildas bubblor. Lägg våderna kant i kant, låt dem inte överlappa, och jämna till med en korkkloss så att det inte bildas bubblor.

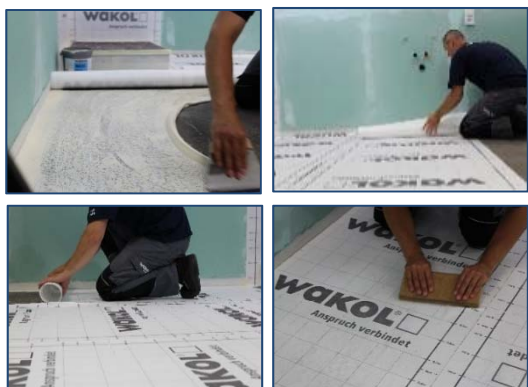

***Steg 6 //** Applicera WAKOL MS 552 PVC- och gummilim på golvet med spridaren TKB B1 och låt det lufta ca 20 minuter för att förbättra vidhäftningen.

Lägg dit WAKOL AS 151 Tätningsskiktsduk. Lägg våderna kant i kant, låt dem inte överlappa, och jämna till med en korkkloss så att det inte bildas bubblor.



***Steg 7 //** Applicera WAKOL MS 552 PVC- och gummilim på de markerade ytorna till vänster och höger om vådernas ytterkant och låt det lufta minst 20 minuter.

Lägg dit WAKOL AS 152 Tätband och jämna till så att det inte bildas bubblor. Avlägsna limrester med en spackel.



***Steg 8 //** Applicera WAKOL MS 552 PVC- och gummilim runt installationsöppningarna på väggen och låt det lufta minst 20 minuter.

Lägg dit tätningsmanschetten och jämna till så att det inte bildas bubblor.

Avlägsna slutligen limrester med spackeln så är tätskiktet mot vägg och golv färdigt.

Tänk på att alltid läsa den tekniska informationen innan du börjar arbeta.



**Nu kan man höra:
Släpp på vattnet –
tack vare Wakols
systemkomponenter
för tätning!**

