



***Paso 1 //** Marcar la zona de la cobertura de la pared para la aplicación del adhesivo en la pared y el suelo a una altura y anchura de 6 cm.



***Paso 2 //** Aplicar adhesivo para PVC y caucho WAKOL MS 552 PVC con el dentado TKB B1 en la zona de las esquinas interiores y exteriores.

Colocar la escuadra estanqueizante interior WAKOL AS 153 y la escuadra estanqueizante exterior WAKOL AS 154 y apretar.


Aplanar el adhesivo sobrante con una espátula.



***Paso 3 //** Cortar la banda estanqueizante WAKOL AS 152 a la longitud adecuada; la escuadra estanqueizante debe quedar superpuesta unos 5 cm.

Aplicar el adhesivo para PVC y caucho WAKOL MS 552 PVC en la zona marcada del suelo y la pared.

Colocar la banda estanqueizante WAKOL AS 152 y presionar. Aplanar el adhesivo sobrante que sobresale con una espátula. Seguir el mismo procedimiento para las paredes.

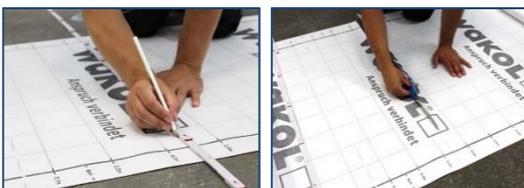

***Paso 4 //** Dibujar y cortar el rollo estanqueizante WAKOL AS 151 en la zona del suelo y la pared.



***Paso 5 //** Aplicar en la pared inicial WAKOL MS 552 con el dentado TKB B1 y dejar ventilar unos 20 minutos para aumentar la adhesión inicial.

Colocar el rollo estanqueizante WAKOL AS 151 y frotar con una tabla de corcho sin que se formen burbujas. Los rollos deben quedar pegados entre sí, no superpuestos, y deben frotarse con una tabla de corcho sin que se formen burbujas.

Instrucciones de procesamiento


Sistema de estanqueizado de Wakol

WAKOL®
Anspruch verbindet



***Paso 6 //** Aplicar en el suelo inicial WAKOL MS 552 con el dentado TKB B1 y dejar ventilar unos 20 minutos para aumentar la adhesión inicial.

Colocar el rollo estanqueizante WAKOL AS 151. Los rollos deben quedar pegados entre sí, no superpuestos, y deben frotarse con una tabla de corcho sin que se formen burbujas.

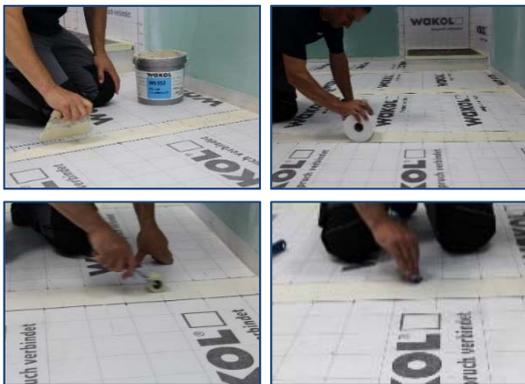

***Paso 7 //** Aplicar el adhesivo para PVC y caucho WAKOL MS 552 en la zona marcada a la izquierda y la derecha de la junta del rollo y dejar ventilar al menos 20 minutos.

Colocar la banda estanqueizante WAKOL AS 152 y frotar sin que se formen burbujas. Aplanar el adhesivo sobrante que sobresale con una espátula.



***Paso 8 //** Aplicar el adhesivo para PVC y caucho WAKOL MS 552 en la zona de las aberturas de instalación en la pared y dejar ventilar al menos 20 minutos.

Colocar los manguitos de estanqueización y presionar sin que se formen burbujas.

Para finalizar, aplanar el adhesivo sobrante que sobresalga con la espátula y ya habrá finalizado el proceso de estanqueización de la pared y el suelo.

Consultar la información técnica antes de cualquier manipulación.



**¡Diga adiós al agua
gracias al sistema
de
estanqueizado de
Wakol!**



The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.